


## Руководство термостата X1S F22

X1S F22 — это термостат современного дизайна для скрытого монтажа с ЖК-дисплеем. Применяется для электрического, водяного, котельного отопления (котлы с сухим контактом подключаются через магнитный пускатель. Внимательно изучите руководство и убедитесь, что установка производится квалифицированным электриком.





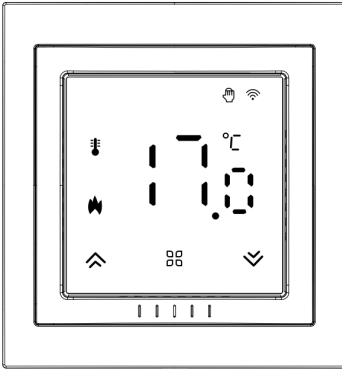

### Параметры:

1. Напряжение: 95-240 В перем. тока, 50/60 Гц
2. Датчик температуры: NTC
3. Диапазон регулировки: 5~60°C
4. Темп. отклонение:  $\pm 1^\circ\text{C}$
5. Потребляемая мощность: 2 Вт
6. Макс. сила тока нагрузки: 16А
7. Класс защиты корпуса: IP20


### Символы на дисплее



### Использование прибора


1. Вкл/выкл: Нажмите кнопку  на 5 секунд для включения и выключения.
2. Режим: на главном экране нажмите кнопку  для выбора между ручным и программируемым режимами. (режим программирования доступен только для моделей с wi fi модулем)
3. В ручном режиме нажмите  или  для регулировки температуры на непродолжительное время.
4. Блокировка: Нажмите  и  на 5 секунд для блокировки/разблокировки.

### Габариты (мм):

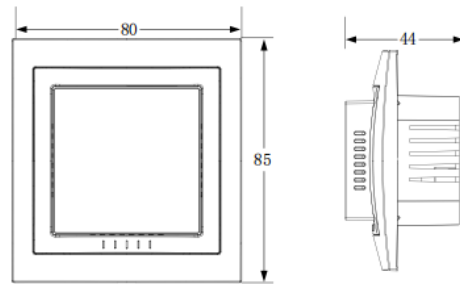


### Монтаж:

Снимите внешнюю рамку, закрепите термостат винтами, затем закрепите внешнюю рамку.

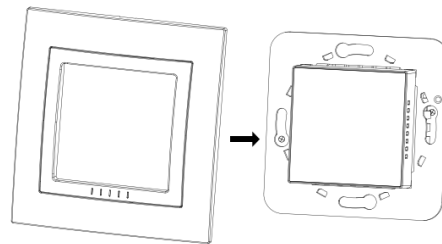

### Схема подключения:

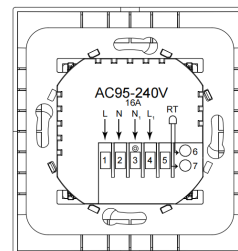

1. Питание 230 В
2. Нейтраль - 230 В
3. Нейтраль - теплый пол
4. Теплый пол под напряжением
- 6/7 Датчик пола

### Примечание:

Ег 1: Сигнал ошибки напольного датчика.